



外観 ①



外観 ②



起震シャフト脱着、ベアリング左右交換

- ・エンジンオイル交換(12L)
- ・エンジンオイルエレメント交換
- ・作動油交換(200L)
- ・作動油フルフローフィルター交換
- ・作動油パイロットフィルター交換
- ・作動油ブリーザフィルター交換
- ・エアエレメント交換

- ・ファンベルト交換
- ・走行ギアオイル交換(8L)
- ・エンジン水温センサー交換
- ・サーモスタット交換
- ・メインポンプトランスミッションオイル交換(1L)

上記消耗品類の交換






振動モーターオイルシール交換



ベアリングケースボーリング加工

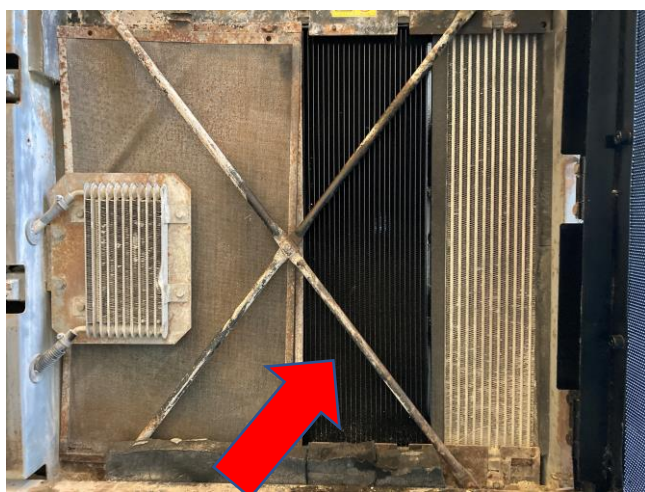

ラジエーター交換、クーラント交換



コンベヤモーター1ヶ交換



EGRバルブ交換



エンジンカバー1枚交換







非常停止ブラケット破損



昇降ハシゴ欠損

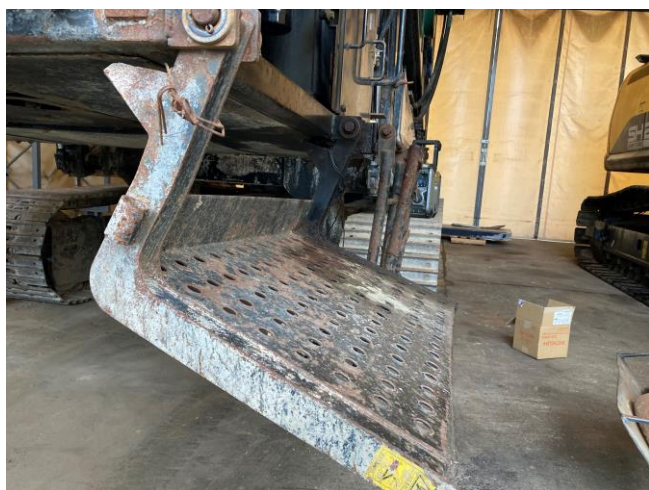

ステップ変形

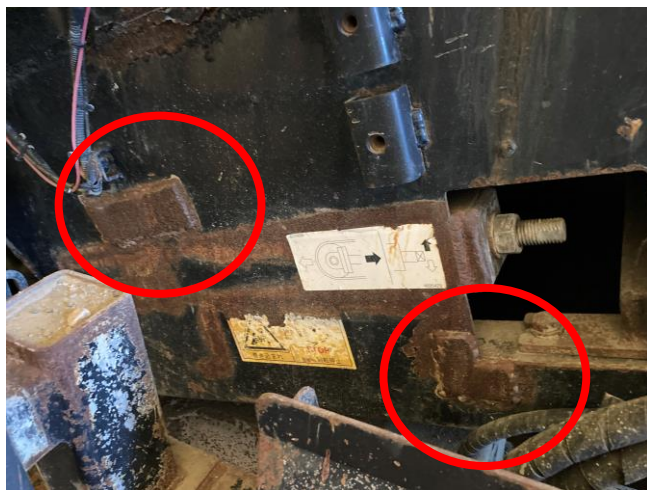

当て板補修あり



ふるいの共鳴振動が大きめ

